

DESCRIPCIÓN

Los **tanques** domésticos de agua **Eternit** (arena) dan una excelente solución para el almacenamiento seguro del agua, en zonas con o sin acceso a la red pública. Cuentan con una **capa antibacterial**, para un almacenamiento totalmente seguro e higiénico, cuidando tu agua y la salud de tu familia.

APLICACIONES Y CONSIDERACIONES BÁSICAS

Los **tanques** domésticos de agua **Eternit** (arena) pueden ser instaladas en distintos segmentos del mercado.



Multifamiliar



Industria



Vivienda

CARACTERÍSTICAS

4 CAPAS INTERNAS DE PROTECCIÓN:

1	Capa Flex (Color arena) que otorga flexibilidad al tanque contra los golpes.
2	Capa UV (Color negro) que evita el ingreso de los rayos del sol y se genere la fotosíntesis, de tal manera evita que dentro del tanque vivan algas y microorganismos.
3	Capa Espumada (Color acero) que brinda estructura y resistencia óptima al tanque.
4	 Capa Antibacterial (Color blanco) que evita la reproducción de bacterias manteniendo el agua más limpia y segura.



**ASEGURA
TU AGUA**



**RESISTENTE
Y DURABLE**



GARANTÍA DE POR VIDA

La Garantía corre a partir de la fecha de compra por el tanque de agua (única pieza) y será válida solo si el tanque se ha instalado, usado y mantenido siguiendo las recomendaciones y especificaciones dadas. Para más información consulte con nuestra división comercial.

- Tapa Click de perfecto acople que impide el ingreso de impurezas.
- Fabricado con polietileno 100% virgen. Diseño estructural de una sola pieza.

Dimensiones

Capacidad	Altura	Diámetro	Personas ¹
600 L	1.11 m	0.969 m	4
1100 L	1.42 m	1.082 m	7
2500 L	1.62 m	1.52 m	15

¹ Según el consumo promedio peruano diario indicado por SEDAPAL.


eternit
CONSTRUIMOS CONFIANZA


TANQUE ARENA 4 CAPAS ETERNIT

**CON NUEVAS
CAPAS PROTECTORAS**




 **d'mat**
Materiales

INSTALACIÓN TANQUE ARENA

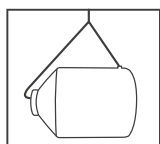


1
IZAJE correcto del tanque:
No utilizar las perforaciones de entrada o rebose.

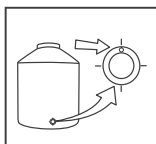


2
Posición correcta de la brida en el tanque.


La BRIDA REFORZADA viene colocada de fábrica y su ajuste es en sentido antihorario

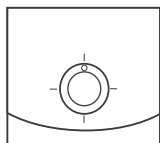


3
No tocar

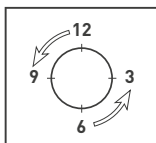

4
En caso de requerir ajuste este sería en sentido antihorario

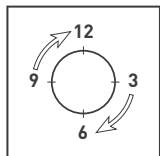


5
Para colocar el MULTICONECTOR a la brida el ajuste es en sentido horario. Se debe utilizar TEFLÓN. El ajuste del MULTICONECTOR CON VÁLVULA debe efectuarse manualmente y no usar ningún tipo de herramienta mecánica.

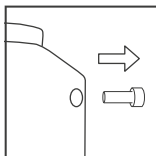


6
Retirar el tapón del tanque.

Para colocar el SOPORTE DEL TUBO VISOR DE AGUA

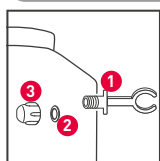

7
Colocar el SOPORTE (1) según indica la flecha (por fuera del tanque) luego colocar la EMPAQUETADURA (2) y la TUERCA (3) por dentro y ajustar en sentido horario.

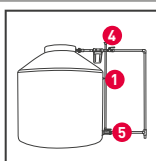

8
Primero colocar el TUBO DE VENTILACIÓN Y VISOR DE NIVEL DE AGUA (4) en el MULTICONECTOR CON VÁLVULA (5) y luego sujetarlo en el SOPORTE (1) como se indica.

RECOMENDACIONES

Válvula y Flotador



Posición correcta:
ángulo mayor a 90°



Posición incorrecta:
ángulo recto de 90°

Superficie



Base correcta:
superficie totalmente plana hechas de concreto o metal



Base incorrecta:
superficie con imperfecciones o hechas de madera

RECOMENDACIONES



Filtro



Cinta Teflón



Niple para Rebose 2"




Multiconector con Válvula



Tapa Click con perfecto acople



Soporte del Visor de Nivel de Agua

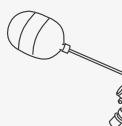

Válvula y Flotador




Tubería Visor de Agua



eternit
CONSTRUIMOS CONFIANZA

TANQUE ARENA 4 CAPAS ETERNIT

CON NUEVAS CAPAS PROTECTORAS

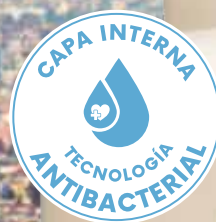

d'mat
Materiales